SANLUX

台灣三洋

多媒體液晶顯示器

（使用說明書）

SMT-32TA3

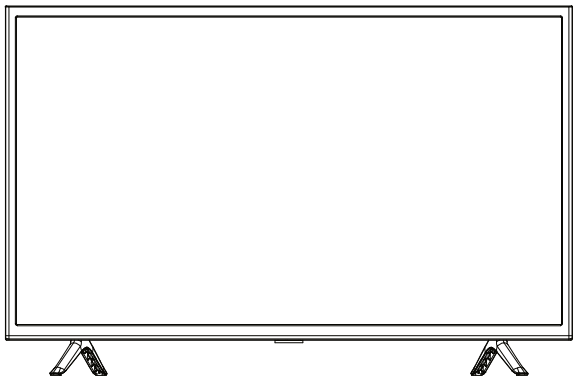

請勿將本產品移至正常使用外的場所及作其他用途功能使用，這是造成故障安全事故的主要原因。

本產品限台灣區域使用
For use in Taiwan only

本公司產品設計為一般家庭使用範圍，營業或公用場所高頻率使用，不在本公司之正常保固範圍內。

使用本產品前，務必詳讀本說明書，以避免不當使用造成的故障或危險。

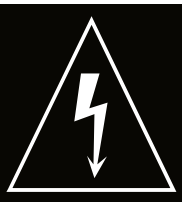

注　意

高壓.危險
請勿拆開

警告：高壓，危險除了服務員或專業維修人員外，請勿拆開

目　　錄　（使用前請詳閱本說明書）

目錄 1
緊急處理方法 1
使用上的安全注意事項 2
　警告 2
　注意 5
腳座安裝說明 8
使用前的準備工作 9
　有關防止翻倒的方法 9
　搬運時注意事項 9

各部位名稱 10
　控制面板 10
　側端板的端子 11

目錄操作 12
　影像 12
　聲音 14
　時間 16
　選項 18
　鎖碼 20
　訊號源 22
　USB多媒體 23

規格 25
　規格 25
　支持模式 25

關於售後服務 26

故障排除、廢家電處理方法、各地服務站 26

限用物質及其化學符號 27

緊急處理方法　（以下說明請務必遵守。）

1. 萬一顯示器發生異常狀況時，請關閉電源，拔掉電源插頭，停止使用。
2. 假如是內部機件發生故障時，請依「故障排除」的方法，先行檢查看看。
3. 若狀況仍無法改善時，請連絡台灣三洋服務站，我們將提供最熱忱的售後服務。

使用上的安全注意事項

- 使用前請詳細閱讀「安全上注意事項」並正確使用。
- 若忽視標示內容，使用時發生危害及損害的程度，以下列的標示區分說明。

⚠ 警告	此標示欄的內容為「假定有死亡或受傷的可能性」。
⚠ 注意	此標示欄的內容為「有受傷及僅有物品損壞的可能性」。

⚠ 注意	本產品設計之安全使用年限為10年。
	若超過設計安全使用期限，因年久部品恐劣化及積灰塵和欠缺保養，導致發生起火等事故之可能性。

圖列表示

⚠	⊘	❗
「警告或提醒注意」的內容。	不能做，「禁止」的內容。	必須實行「指示」的內容。

⚠ 警告

緊急處理方法

若有下述現象，仍繼續使用時會造成火災及觸電情形，請儘速將電源開關切掉，並將電源插頭拔掉，停止使用後，速洽本公司服務單位處理。

拔掉電源插頭

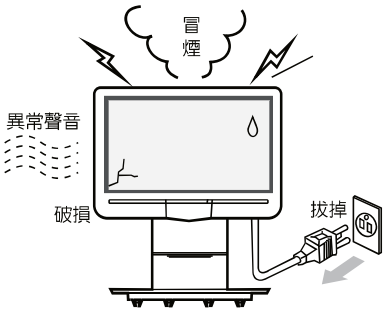

- 機體冒煙或聲音異常時
- 有水或液體流入機體內時
- 有異物掉入機內時
- 沒有畫面或聲音時
- 機體摔落造成外殼損壞時

請勿撞擊面板

請勿撞擊面板

禁止

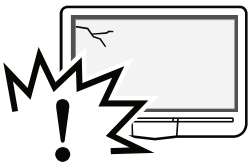

- 面板由玻璃做成；移動時，請特別小心，以免因撞擊而造成破裂。

⚠ 警告

警 告 ： 使 用 過 度 恐 傷 視 力

有 關 放 置 及 使 用 場 所

裝水之花瓶/容器及小金屬物品，請勿放置機器上方。

水滴禁止

禁 止

- 顯示器上方及附近花瓶，盆栽、杯子、飲料、化粧水、藥水等裝水容器及小金屬物品不可放置上方；若翻倒流入或掉入機器中，會造成火災、觸電及損壞等重大事故。

勿放置於不平穩之場所

禁 止

- 請勿放置於傾斜及腳座不穩的檯子上，以防倒下或摔落，造成故障及損壞。

不可放置於潮濕的場所

水滴禁止

浴室禁止使用

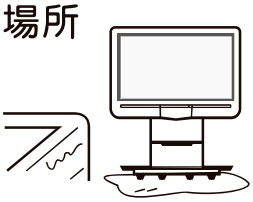

- 不可放於浴室、泡湯、SPA、蒸氣室...等潮濕的場所，易造成觸電或火災事件。

專用的腳座及壁掛要由專業人員使用本機專用之腳座及壁掛座正確之安裝

- 需使用本機專用之腳座及壁掛座安裝，以防掉下或摔落。
- 需壁掛時要由專業人員安裝；因不良之安裝方式會造成壓傷人的重大危險事故。

注意：壁掛之電源安裝方式，在萬一有異常狀況時，電源插頭需能快速拔下。

電 源 線 的 使 用 方 法

電源線使用上注意事項

禁 止

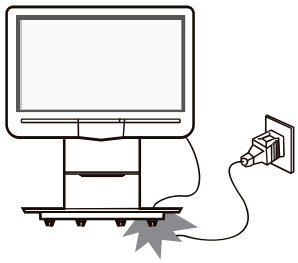

- 重物或機器勿壓在電源線上，且勿用固定線夾釘住，以防電源線被壓傷或割傷。
- 電源線有露出銅線或斷線，應速請服務站交換，若繼續使用會導致觸電或火災事件。

使用上的安全注意事項

● 為避免危害使用者或其他人員及對財物造成傷害，關係到安全上的重要內容，使用前，請詳細閱讀說明書，務必嚴謹遵守。

⚠ 警告

關於使用上應注意事項

禁止打開後蓋自行改造修理

禁止分解

觸電注意

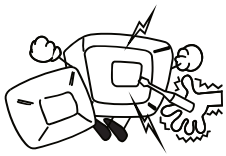

- 內部有高電壓，請勿自行改造，會導致觸電或火災之重大事故。
- 有故障時請通知本公司服務站派員維修。

不可有異物由散熱孔及排氣孔掉入機內

禁　止

- 迴紋針、大頭針、訂書針、髮夾、鐵絲...等金屬物品掉入機內時會造成機器損壞，甚至引起火災。
- 尤其小孩要特別注意！

在閃電、打雷時，切勿觸摸電源插頭或機身，以防觸電。

禁止觸摸

- 機身絕對不要觸摸，及早把電源插頭拔下。
- 在閃電時切勿觸摸電源線/機身/引線，恐有觸電的危險。
- 請勿用手拭摸使用中的機器或螢幕（特別是濕的手拔電源線）

電源要使用交流110V

- 使用其他不正確之電源，會造成故障或火災事件。

電源插頭間雜質或異物附著時，清理前，應先拔下插頭，再用乾布擦除以防觸電或火災事件。

只可使用本機附送之電源線，若使用規格較低之電源線，會有火災之危險。

禁　止



- 使用其他不正確之電源線，會造成故障或火災事故。
- 最好不要使用延長線，以免發生危險。

萬一液晶板破損時，化學物質流出請勿碰觸。

警　告

禁止觸摸

- 流出之化學物質不得接觸口鼻及皮膚，以免造成中毒，若發現身體不適時，請盡速就醫。

⚠ 注 意

有 關 放 置 及 使 用 場 所

通風良好的地方

- 產品周圍要留有空隙，距離愈大散熱效果愈好。
  上面＞10 cm　左右＞10 cm　背面＞3. 5 cm
- 不可用異物遮蓋或堵塞住散熱孔、排氣孔，周圍要留有空隙距離，以供散熱。
- 若安裝在密閉空間，易因機內溫度升高、散熱不良，造成故障、損壞。

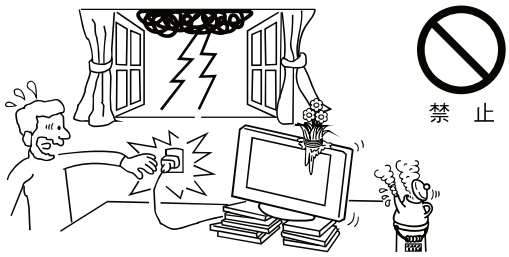

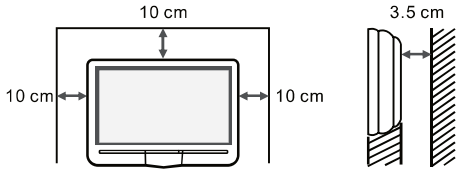

熱氣、濕氣的地方

- 請勿在日光直接照射、戶外、車內、靠近熱器具等場所使用，易因高溫導致故障。
- 請勿靠近開飲機、泡茶機，因煮沸時有水蒸氣，易侵入機體會有故障、火災的危險。
- 勿在海邊、砂地、灰塵、戶外、昆蟲多之處使用；防止砂塵、昆蟲等異物侵入，造成故障無法修理。
- 請勿靠窗口，有雨淋感電、火災的危險。
- 使用環境：溫度5℃～35℃。(不可有結露)

水平、穩固的地方

- 請勿在移動中的車內或船上等場所使用，會因振動造成產品翻倒、掉落的危險。
- 請勿放在附輪子的活動櫃台上。
- 因地震或外力影響極容易摔落，而造成受傷危險並使製品損壞，請在後方鎖上防止地震傾倒裝置。（利用市售品）

使用時應注意事項：

- 開箱或搬運時，以兩人來搬運為宜；且搬運時應搬顯示器本體，勿只拿檯座，易滑手有失誤、摔落的危險。
- 機體上方請勿放置重物、不穩固的東西或裝水的容器，以免翻倒、掉落，造成損害和砸傷人的危險。
- 本機若散熱不良，機內溫度升高時，會造成機器本身之損壞。
- 液晶面板的使用壽命依液晶面板的亮度衰減值而定；一般定義是指產品的最初始亮度值經由使用後，衰退到初始值一半亮度值。

電 源 線 的 使 用 注 意 事 項

電源線插拔注意事項

禁　止

濕手禁止

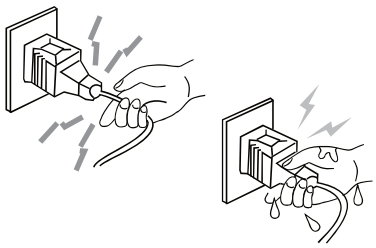

- 電源線勿放置於電熱器附近，以防線皮溶化造成觸電或火災事件。
- 拔插頭時要抓住整個插頭拔下；勿只拉電線，會造成內部斷線、接觸不良跳火，而引起觸電、火災的危險。
- 請勿用潮濕的手拔電源線、插頭，以防觸電危險。請小心！

使用上的安全注意事項

● 為避免危害使用者或其他人員及對財物造成傷害，關係到安全上的重要內容，使用前，請詳細閱讀說明書，務必嚴謹遵守。

⚠ 注 意

電 源 線 的 使 用 注 意 事 項

電源線插拔注意事項

禁 止

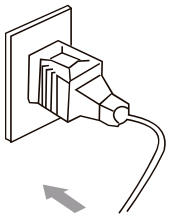

● 電源線插頭要完全插入；若不完全插入會因接觸不良發熱甚而引起火災。
● 鬆動的電源插頭切勿使用，因插座鬆動接觸不良，會造成發熱甚而引起火災事件。

請勿使用破損電源線、插頭或電源插座

● 這是發生觸電、短路、火災的原因。

使 用 時 請 嚴 格 遵 守

請特別注意老人、兒童的安全

禁 止

● 未滿2歲幼兒不看螢幕，2歲以上每天看螢幕不要超過1小時。

● 勿攀爬或懸吊於顯示器上，會造成倒下壓傷事件，尤其特別要注意兒童。

顯示器在使用中，若發生功能無法操作情況時……

拔掉電源插頭

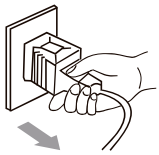

● 若使用中遇到較強的外來干擾(較多的靜電或使用電源電壓異常，如電源脈衝、瞬斷或打雷等)時，可能會發生微電腦處理器保護程式啓動，功能將無法操作的情況。
● 請關閉主電源開關經過30秒後再重新開機即可恢復正常操作。

要移動顯示器時

拔掉電源插頭

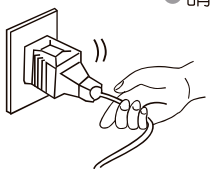

●請先拔掉電源插頭、信號線及鬆開傾倒防止器，以防被拉到，而造成顯示器摔落的危險。

長時間不使用或外出時

拔掉電源插頭

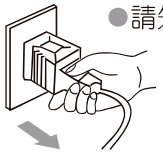

●請先將電源插頭拔掉，可預防因絕緣劣化而易引起漏電、觸電和火災的危險。

清理時，請拔下電源插頭

拔掉電源插頭

●清理時沒拔下電源插頭，易觸電。

定期保養時，請拔掉電源插頭

注 意

●長年使用機器內部因灰塵、濕氣會造成故障甚而引起火災之虞，請連絡公司服務人員做收費之定期保養。

使用上的安全注意事項

● 為避免危害使用者或其他人員及對財物造成傷害，關係到安全上的重要內容，使用前，請詳細閱讀說明書，務必嚴謹遵守。

⚠ 注 意

清 理 前 應 注 意 事 項

外殼、後蓋清理時，請拔掉電源插頭

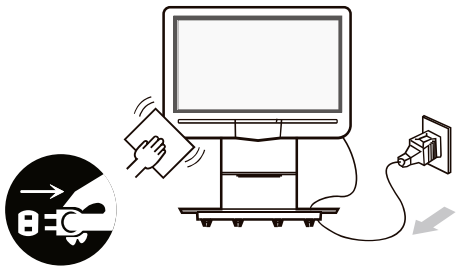

電源插頭拔下

- 灰塵以柔軟的布輕輕擦拭，髒污處以中性清潔劑噴於布上，輕輕擦拭後再以乾布擦拭。
- 化學去污劑、揮發性去污劑、殺蟲劑....等，會破壞外觀及烤漆，請勿使用。
- 膠帶、背膠物勿貼在外殼上，會造成外觀不良。
- 勿使用未擰乾的濕布來擦拭，因多餘的水會跑入機內，造成故障、觸電或火災事件。

正確的使用方式

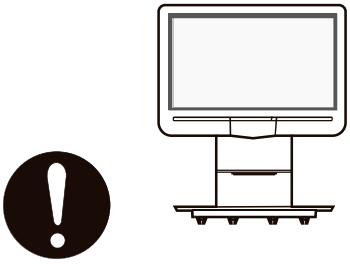

- 請將機器設置於坐著時眼睛同樣的高度或稍低一點，距離約畫面高度的5－7倍為最佳點。
- 觀賞時請開適當的音量，夜間請將音量關小，以免影響到鄰居的安寧。
- 屋內太暗時，易造成眼睛疲勞。
- 使用30分鐘請休息10分鐘

面板特性說明

- 固定顯示同一畫面，將會使影像烙印在面板上，造成面板損傷，必須避免。(烙印面板損傷非保固範圍。)
- 面板乃非常精密的技術，保證99.99%的光點需有效，工廠嚴格管制不良光點在8點以下，若有不良少於8點乃屬正常。

腳座安裝說明

● 為避免危害使用者或其他人員及對財物造成傷害，關係到安全上的重要內容，使用前，請詳細閱讀說明書，務必嚴謹遵守。

⚠ 警告

使 用 安 全 上 的 注 意 事 項

1. 為避免危害使用者或其他人員及對財物造成傷害，關係到安全上的重要內容，使用前請詳細閱讀本說明，務必嚴謹遵守。

2. 安裝產品時，應小心輕放，並注意安全；產品安裝必須由製造廠商或其服務處或是有類似資格的人員安裝，以避免危險。

3. 如自行安裝顯示器，而導致意外事故，本公司不承擔責任。

4. 請選擇水平穩固平台（能夠支撐住顯示器和底座的重量），先鋪柔軟的布巾，再放上顯示器。

5. 如果顯示器安裝有音箱時，在搬運移動時，切勿抬音箱。

警 告

腳 座 的 安 裝 方 法

(SMT-32TA3)

1.先將螢幕朝上平放並在螢幕下方放置柔軟的物體以免面板被擦傷或損壞。

2.請確認平放時面板不可碰觸其他尖銳物品或置於不平整的平面上。

3.請將腳座自紙箱上部取出。

4.由附件袋上拿出螺絲。

5.如圖❶再將鎖附之腳座與顯示器主機由顯示器主機下方將螺絲向上鎖，請特別注意鎖附底座時要對齊定位柱後再鎖附螺絲。

6.如圖❷確定底座與腳座已固定完成，再將顯示器由兩側扶正。

❶

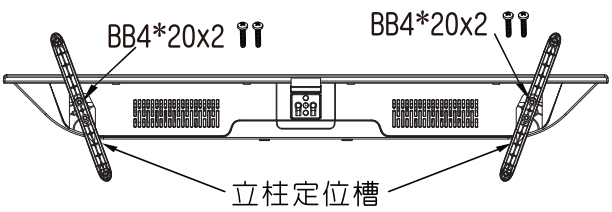

❷

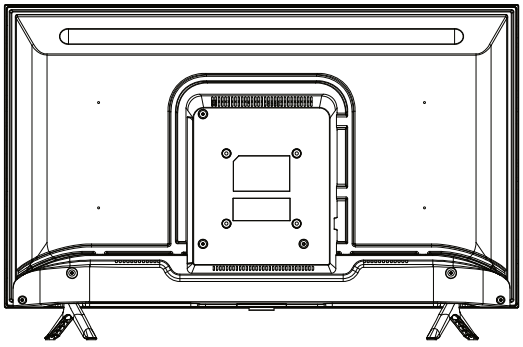

注 意

若整機採用壁掛安裝，壁掛架另售，請洽經銷商。

使用前的準備工作

有關防止翻倒的方法

※ 為防止由於地震或衝擊等而引起無法預測的翻倒事故，更為了有小孩的家庭能夠安心觀看，請實施防止翻倒的措施。

※ 因顯示器的重心在前面萬一安裝的位置不穩定，顯示器有可能向前傾倒，尤其因地震等不定的因素，為了確保安全，我們有設計防止向前傾倒的安裝孔。

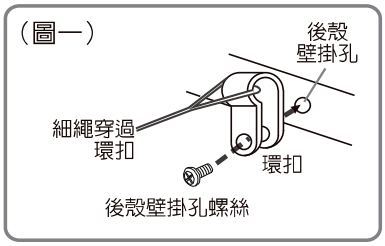

防止翻倒的安裝方法

※ 安裝顯示器時希望您依照右圖示方法安裝，以確保您的安全。

① 請利用後殼壁掛孔上的螺絲搭配附件環扣與細繩確實綁緊，固定安裝在牆壁等之堅固位置。

② 牆壁側的螺絲，請利用市售品。
（可依個人需要來固定）

③ 附件環扣2個、細繩2條(一條約180CM)

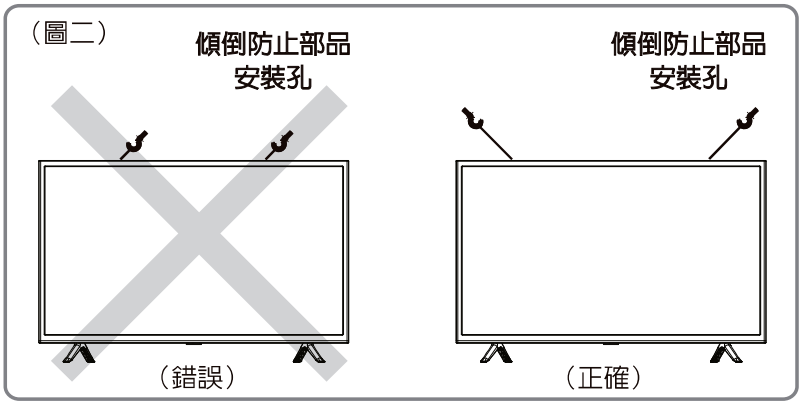

搬運時注意事項

① 搬運前必須先拔掉電源插頭和其他連接線。

② 請保護電源線（尤其是插頭、方便插座處及其機身出口處）免遭踐踏或夾傷。

關於可能發生的異常現象時

- 若一個固定（非動態）圖形連續停留在螢幕上，則該圖便永久地停留在螢幕上。
- 在顯示股票行情顯示器、遊戲圖案、電視台標誌圖案、網站和信箱（16:9）圖形格式等固定圖像時，切勿連續開機。

各部位名稱

1 控制面板

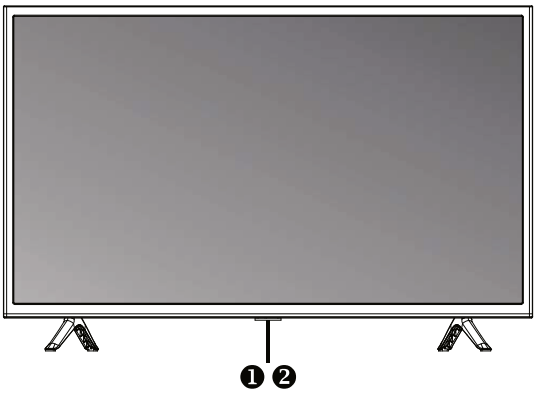

❶ 電源狀態指示燈

❷ 遙控接收區

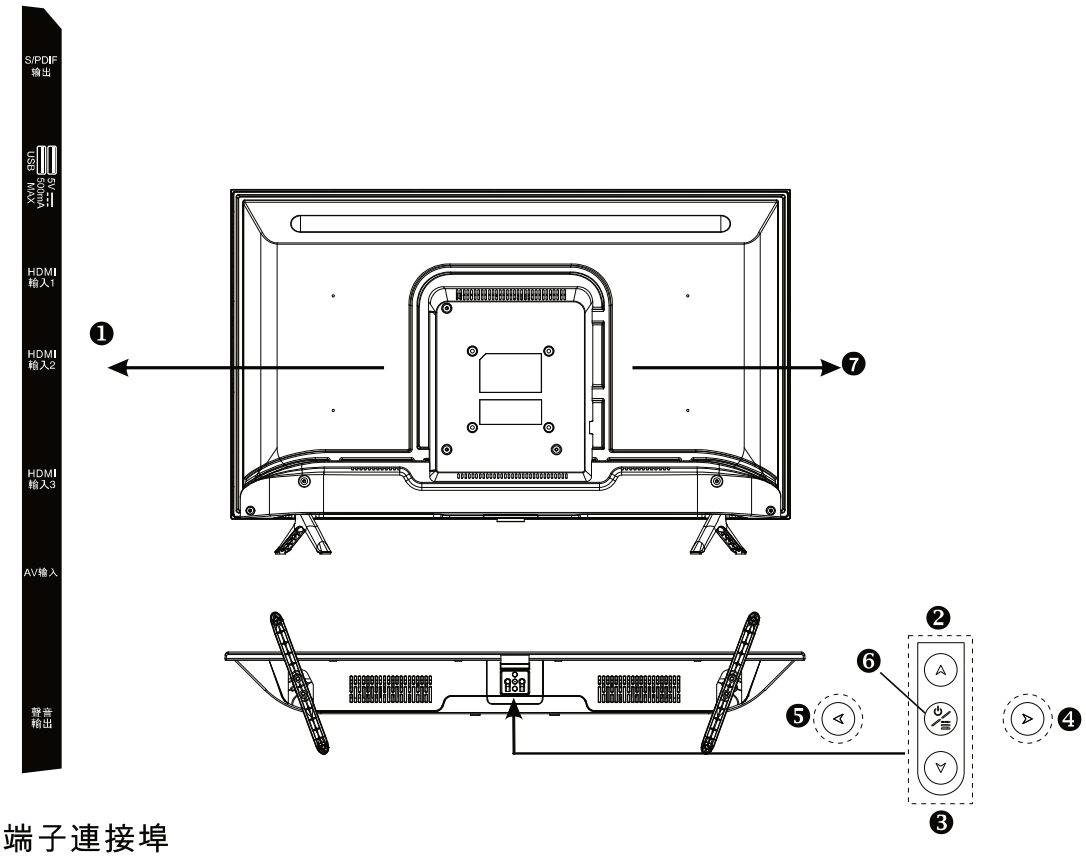

❶ 側方端子連接埠

❷ 選擇鍵 ∧

❸ 選擇鍵 ∨

❹ 音量鍵 +

❺ 音量鍵 -

❻ ⏻ 電源鍵/目錄

❼ 電源輸入端

註 當顯示器點亮時，短按調出目錄，長按2秒調出節目源，長按即可將顯示器關閉並進入待機狀態。

各部位名稱

2側端板的端子

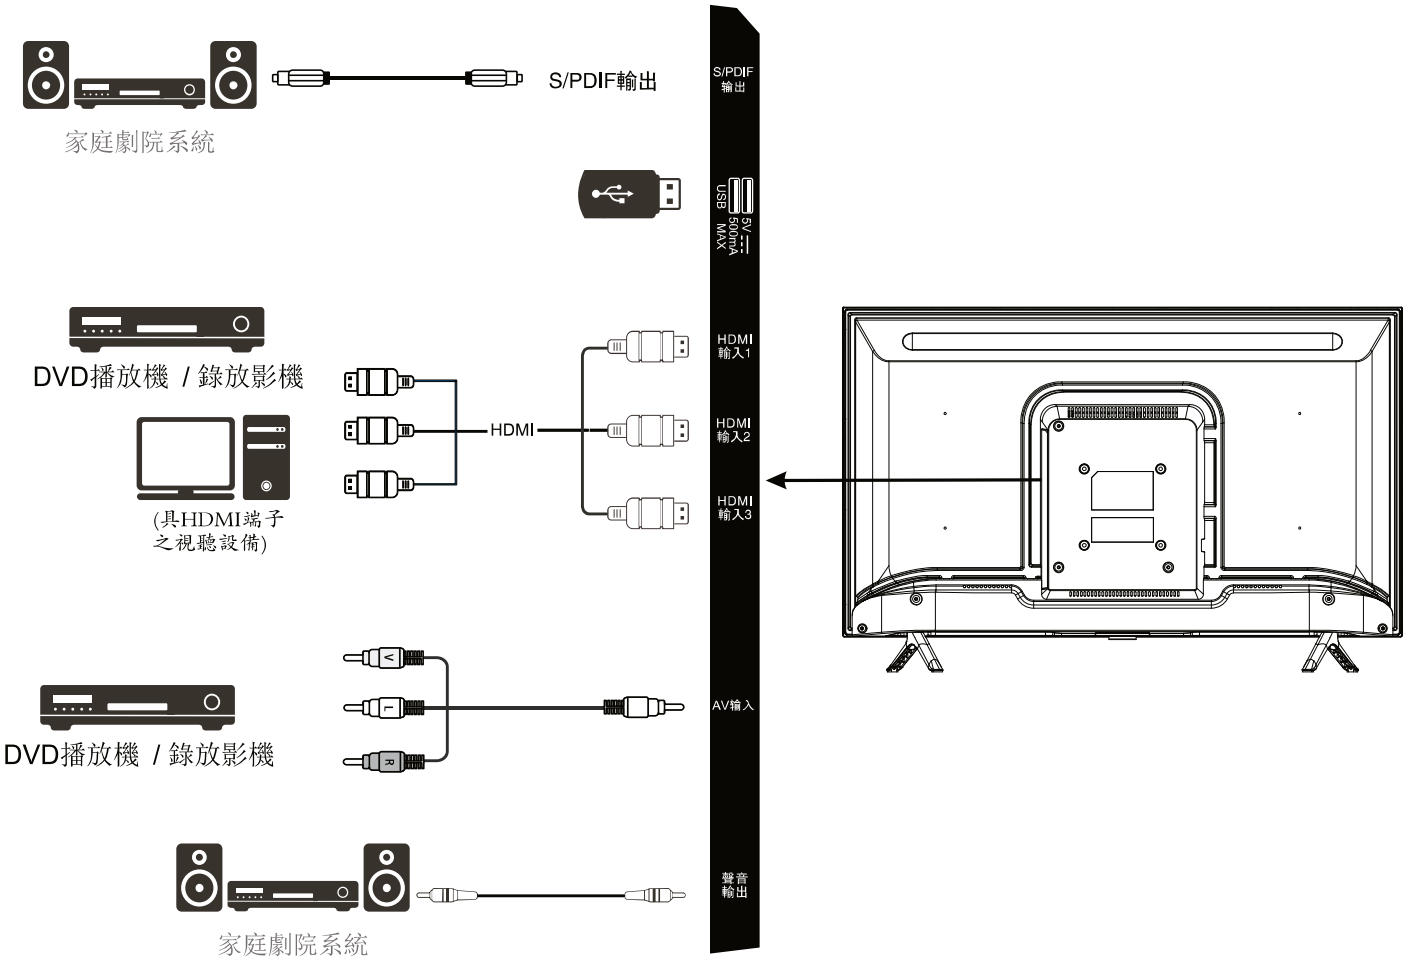

註

1.本圖示為示意圖，實際端子裝配請以出貨實機為準。
2.示意圖線材請視實際需要選購。
3.連接外部端子設備請詳閱該設備之使用說明，如有疑問請洽公司客服。
4.不當操作造成該外部設備損害，不在保固範圍或維修範圍之內。

目錄操作

影像

影像可根據你個人喜好的畫面影像模式、色溫、雜訊抑制、寬螢幕、動態背光、低藍光等相關項目，讓您自行調整至你最滿意的參數值。

你可依下列步驟進行設定:

1. 按遙控器目錄鍵，並確認主目錄出現在螢幕上。
2. 按◀或▶鍵將光標移到【影像】的選項上，按OK(確認)鍵則顯示影像目錄，再按▶或OK鍵進入影像模式，或按▲ ▼鍵選擇所要調整之選項設定。
3. 再按OK(確認)鍵，進入細項，即可按▲ ▼或◀ ▶鍵來設定所要調整之細項。
4. 設定後可按離開鍵返回或按目錄鍵逐次返回。

本說明書各功能所敘述之操作以(遙控器)為主，部分需搭配遙控器才可有效操作。

(主目錄)

(影像目錄)

影像

影像細項如下說明

影像模式	內建幾種影像模式: 亮麗、自然、柔和、自訂。 您可以依自己喜好，選擇適合的影像模式。 使用者可在自訂模式調整的細項: 對比: 本選項可調整影像亮暗之間的差異。 亮度: 本選項可調整畫面的亮度。 彩色: 本選項可調整影像的色彩飽和度。 色相: 本選項可調整畫面的色調。 畫質: 本選項可調整影像的清晰度。 背光: 可以用來調整螢幕的整體亮度，可以根據自己的喜好進行設定。
色　　溫	調整畫面影像的色溫值，可選擇冷色、標準、暖色。
雜訊抑制	可消除畫面產生之雜訊，可選擇關、低、中、高。
寬螢幕	調整畫面影像比例。
動態背光	可選擇開、關。
低藍光	調整畫面的藍光，可選擇關、低、中、高。

聲音

聲音設定可根據你個人喜好的聲音模式、S/PDIF 輸出、環繞音效、聆聽模式、自動音量調整等相關項目，讓您自行調整至你最滿意的參數值。

你可依下列步驟進行設定:

1. 按遙控器目錄鍵，並確認主目錄出現在螢幕上。
2. 按◀或▶鍵將光標移到【聲音】的選項上，按OK(確認)鍵則顯示聲音目錄，再按▶或OK鍵進入聲音模式，或按▲ ▼鍵選擇所要調整之選項設定。
3. 再按OK(確認)鍵，進入細項，即可按▲ ▼或◀ ▶鍵來設定所要調整之細項。
4. 設定後可按離開鍵返回或按目錄鍵逐次返回。

本說明書各功能所敘述之操作以(遙控器)為主，部分需搭配遙控器才可有效操作。

(主目錄)

(聲音目錄)

聲音

聲音調整細項如下說明

聲音模式　　內建幾種聲音模式:標準、音樂、電影、運動、自訂。
您可以依自己喜好，選擇適合的聲音模式。
使用者可在自訂模式調整的細項:
低　音:本選項可調整低音。
平　衡:本選項可調整平衡數值。
高　音:本選項可調整高音。

S/PDIF 輸出　　可選擇：PCM/自動/關。

環繞音效　　本選項可選擇開啟與關閉。

聆聽模式　　本選項可選擇開啟與關閉。

自動音量調整　本選項可選擇開啟與關閉。

時間

時間設定可設定本機之睡眠關機、時鐘、關機時間、喚醒時間、自動睡眠、目錄顯示時間等設定。

你可依下列步驟進行設定:

1. 按遙控器目錄鍵，並確認主目錄出現在螢幕上。
2. 按OK(確認)鍵後再按調整鍵▲或▼移到(時間圖像)的選項上，按▶或OK鍵進入時間目錄，再按選擇鍵▲或▼選擇所要調整之選項設定。
3. 再按OK(確認)鍵，進入細項，即可按▲ ▼或◀ ▶鍵來設定所要調整之細項。
4. 設定後可按離開鍵返回或按目錄鍵逐次返回。

本說明書各功能所敘述之操作以(遙控器)為主，部分需搭配遙控器才可有效操作。

遙控器上目錄鍵

(時間目錄)

時間設定

時間設定調整細項如下說明

睡眠關機	進入選擇關或所需的睡眠關機時間。可設定關/15分/30分/45分/60分/90分/120分/240分。
時鐘	進入時間選項可設定本機日、月、年、時與分。
關機時間	本選項可選擇關機時間，可設定關、一次、每天、週一~週五、週一~週六、週六~週日、週日。
喚醒時間	本選項可選擇喚醒時間，可設定關、一次、每天、週一~週五、週一~週六、週六~週日、週日。
自動睡眠	本選項可選擇關、3小時、4小時、5小時。
目錄顯示時間	本選項可選擇5秒、15秒、30秒。

選項

選項目錄可讓您調整顯示器的目錄語言、藍背景、HDMI Link、環境、HDMI自動切換、軟體版本、還原預設值等設定。

你可依下列步驟進行設定:

1. 按遙控器目錄鍵，並確認主目錄出現在螢幕上。
2. 按按◀或▶鍵將光標移到【選項】上，再按OK(確認)鍵則顯示選項目錄，再按▶或OK鍵進入選項項目，按鍵▲或▼選擇所要調整之選項設定。
3. 再按OK(確認)鍵，進入細項，再按選擇鍵▲與▼來設定所要調整之細項。
4. 設定後可按離開鍵返回或按目錄鍵逐次返回。

本說明書各功能所敘述之操作以(遙控器)為主，部分需搭配遙控器才可有效操作。

(主目錄)

(選項目錄)

選項

選項調整細項如下說明

目錄語言	可設定OSD目錄語言為繁體中文或英語。
藍背景	本選項可選擇開啟與關閉，當無訊號時，選擇開啟 則畫面顯示藍畫面，選擇關閉則畫面顯示黑畫面。
HDMI Link	本選項可選擇開或關。
環境	此選項可選擇家庭模式或商場模式。
HDMI自動切換	本選項可選擇自動、手動或關。
軟體版本	顯示當前的軟體版本號。
還原預設值	此選項可使所有OSD設定值恢復成出廠值。

鎖碼

鎖碼可設定系統鎖碼、設定密碼、按鍵鎖等設定。

你可依下列步驟進行設定:

1. 按遙控器目錄鍵，並確認主目錄出現在螢幕上。
2. 按◀或▶鍵將光標移到【鎖碼】的選項上，按OK(確認)鍵則顯示鎖碼目錄，再按▶或OK鍵進入鎖碼選項，選擇所要調整之選項設定。
3. 再按OK(確認)鍵，進入細項，即可按選擇鍵▲與▼來設定所要調整之細項。
4. 設定後可按離開鍵返回或按目錄鍵逐次返回。

本說明書各功能所敘述之操作以(遙控器)為主，部分需搭配遙控器才可有效操作。

(主目錄)

(鎖碼目錄)

鎖碼

鎖碼設定調整細項如下說明

系統鎖碼	可選擇開啟或關閉鎖碼功能。 如果是首次開啟，需輸入“ 0000 ”原始密碼。
設定密碼	可將預設密碼值0000變更為任何四位數新密碼。
按鍵鎖	可選擇開或關。選擇開後機體按鍵被鎖定，無法使用。

訊號源

訊號源可選擇設定你所需要的節目通道，影音、 HDMI1、HDMI 2、HDMI3、USB多媒體等設定。

你可依下列步驟進行設定:

1.按遙控器目錄鍵，並確認主目錄顯示在螢幕上。

2.按◀或▶鍵將光標移到【訊號源】的選項上，按OK(確認)鍵則顯示訊號源通道，再按 ▲或 ▼選擇你所需要節目通道，並按OK鍵進入。

(你也可以直接按遙控器上的節目源鍵，來顯示訊號源通道)

(主目錄)

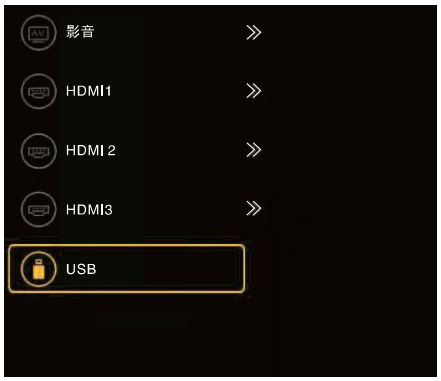

(訊號源通道)

USB多媒體

USB多媒體可讀取USB裝置中所儲存相關可支援的多媒體資料，如照片、音樂、電影來進行播放。請搭配遙控器操作。

你可依下列步驟進行設定:

1. 按遙控器目錄鍵,並 確認主目錄顯示在螢幕上。
2. 按◀或▶鍵將光標移到【USB】的選項上，按OK(確認)鍵進入選擇媒體。
3. 按OK鍵進入媒體中心，再按OK鍵進入所選取的資料夾，來開始操作功能。
4. 按◀ ▶或▲ ▼選擇要播放的檔案，再按OK鍵讀取檔案或播放。
5. 在播放中按離開鍵可返回上一頁，按■鍵停止播放，按▶▶I鍵暫停播放，可按節目源鍵選擇其他通道離開USB多媒體。

(主目錄)

(選擇媒體)

你播放欣賞相關多媒體檔案時，也可按遙控器上的OK鍵即可於顯示器螢幕上選擇所需的相關設定。

(播放照片)

暫停	暫停圖片播放
上一張	播放上一張圖片
下一張	播放下一張圖片
音樂	在閱覽圖片的同時播放音樂
↻ 旋轉	順時針旋轉圖片
↺ 旋轉	逆時針旋轉圖片
訊息	解析度，大小，日期，時間
放大	放大圖片(1X，2X，4X，8X)
縮小	縮小圖片(1/2，1/4)

USB多媒體

(播放歌曲)

暫停	暫停音樂播放
上一首	播放上一首音樂
下一首	播放下一首音樂
倒轉	音樂快速倒退
快轉	音樂快速前進
全部重復	全部重復/單個重復/不重復
播放清單	顯示磁碟內儲存可播音樂清單
訊息	專輯，標題，比特率，藝術家，取樣，年，大小

(播放電影)

暫停	暫停視頻播放
上一部	播放上一部視頻
下一部	播放下一部視頻
倒轉	視頻快速倒退
快轉	視頻快速前進
全部重復	全部重復/單個重復/不重復
播放清單	顯示磁碟內儲存可播視頻清單
字幕	顯示的字幕
聲音模式	聲音音軌
訊息	解析度，音軌，字幕，編碼，大小

規格

1 規格

商品名稱		多 媒 體 液 晶 顯 示 器
型號		SMT-32TA3
外形尺寸(㎜)		W732.1xD179.5xH477.1
外形尺寸(不含腳座)㎜		W732.1xD80xH431.7
壁掛孔距(mm)		長100x高100
最大腳距(mm)		長616.8x高179.5
螢幕尺寸(㎜)		800.3(可視對角線尺寸)
面板最大解析度		1366x768
液晶面板		32型（LED背光） TFT LCD
額定電壓		AC110～ 60Hz (台灣使用電壓AC110V)
消耗功率		50W
淨重		約 4.25kg
喇叭		12Wx2
端口	AV 輸入	1 組
	聲音輸出	1 組
	S/PDIF輸出(光纖)	1 組
	HDMI 輸入	3 組
	USB 輸入	2 組
附屬品		說明書. 保證書. 電源線. AV轉接線. 遙控器各1個

2 支持模式

USB 模式下：

音樂: MP3
照片: JPEG / BMP /PNG
影片: MPEG1 /2/4 ,H.265 ,VC1

HDMI 模式下：

480P	60Hz
720P	60Hz
1080i	60Hz
1080P	60Hz

關於售後服務.....

萬一顯示器發生異常狀況時，請依「故障排除」的方法先行檢查，若狀況仍無法改善，請關閉電源，拔掉電源插頭，停止使用，請連絡台灣三洋各地服務站派員處理。

1 故障排除

在委託修理服務之前，請依下列方法檢查看看，若狀況仍無法改善，請關閉電源，拔掉電源插頭，停止使用，請連絡台灣三洋各地服務站派員處理。

問　　題	可　能　奏　效　的　解　決　方　法
電源LED未亮	●檢查電源開關是否處於ON？　●應連接電源線。
無圖像	●檢查電源開關是否處於ON？　●應連接電源線。 ●確定訊號線有準確地插入槽中。 ●在使用的過程中, 顯示器可能會因為省電設計而自動關閉，請隨意按一個鍵看影像是否恢復。
圖像有色彩缺陷	●請參考”影像目錄”來選擇色溫。
圖像跳躍或出現波紋狀	●移除周遭可能會造成電子干擾電子設備。 檢查顯示器的信號線並確保插針不發生彎曲。
螢幕圖像未居中或大小不對	●可以按自動調整鈕來將螢幕自動調到最佳狀態。 ●參考位置設定。

2 廢家電處理方法

當您的舊顯示器要廢棄時，請依下列方式處理：

① 當您要廢棄舊顯示器時，務必將電源線和連接線拔下，以策安全。
② 當您購買新顯示器時，汰換之舊顯示器可委由經銷商運回處理。
③ 請勿自行隨意丟棄，以免造成環境污染，謝謝合作。

3 如需服務時，請將下列事項告知...

①機種　　④姓名、住址、電話
②故障的狀況（儘可能詳細）　⑤訪問時間、日期
③製造號碼（保證書上有記載）⑥購買日期

4 各地服務站：

台灣三洋公司各地服務站之服務電話，敬請詳閱保證書上記載之服務電話。
若您需要我們服務時，歡迎您的來電，我們將提供您最熱忱的售後服務。

限用物質及其化學符號

設備名稱：　液晶顯示器　　型號（型式）：SMT-32TA3

單元Unit	Restricted substances and its chemical symbols 限用物質及其化學符號					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr^{+6})	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
PCB	○	○	○	○	○	○
外殼	○	○	○	○	○	○
玻璃面板	–	○	○	○	○	○
遙控器	–	○	○	○	○	○
揚聲器	○	○	○	○	○	○

Note 1：“Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.
Note 2：“○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.
Note 3：The “–” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

備考1.〝超出0.1 wt %〞及〝超出0.01 wt %〞係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

備考2.〝○〞係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

備考3.〝—〞係指該項限用物質為排除項目。

謝謝您選購本公司產品，請您進入台灣三洋網頁 http：//www.sanlux.com.tw
登錄保證書資料以享有如下權益：

①正常使用保證期內可享有免費服務。
②本公司有技術變更或通知給予軟體升級。
③遇有上列情況本公司將可依您登錄保證書資料通知您，給予延續提供快速服務。
※相關保證條例，請參閱保證書正本保證內容，並請妥善保存保證書※

委製/進口廠商:

台灣三洋電機股份有限公司

台北市松江路266號10樓　　TEL:(02)25210251
RoHS網址: http://www.sanlux.com.tw/s1504/rohs.asp
商品原產地：中國